



MAYA 9'

PARASOL LUMIERE LED – UMBRELLA WITH LED LIGHT




18552-18554-18555-18557-18559



22

service@durahousewares.com

1-888-288-3872

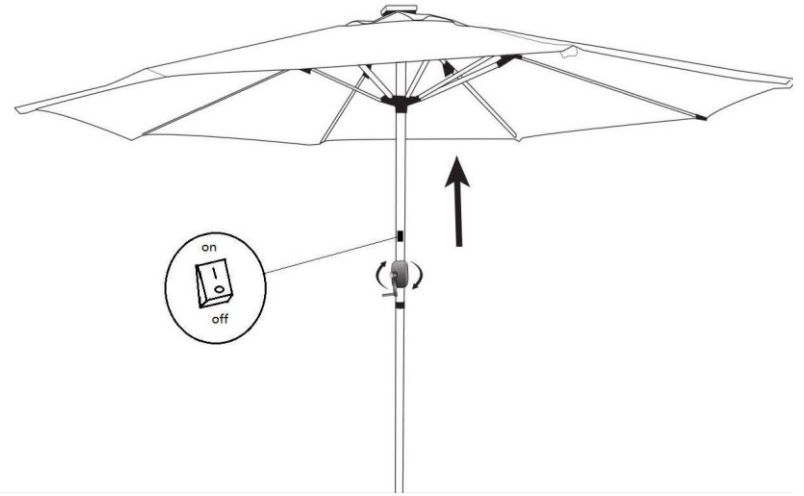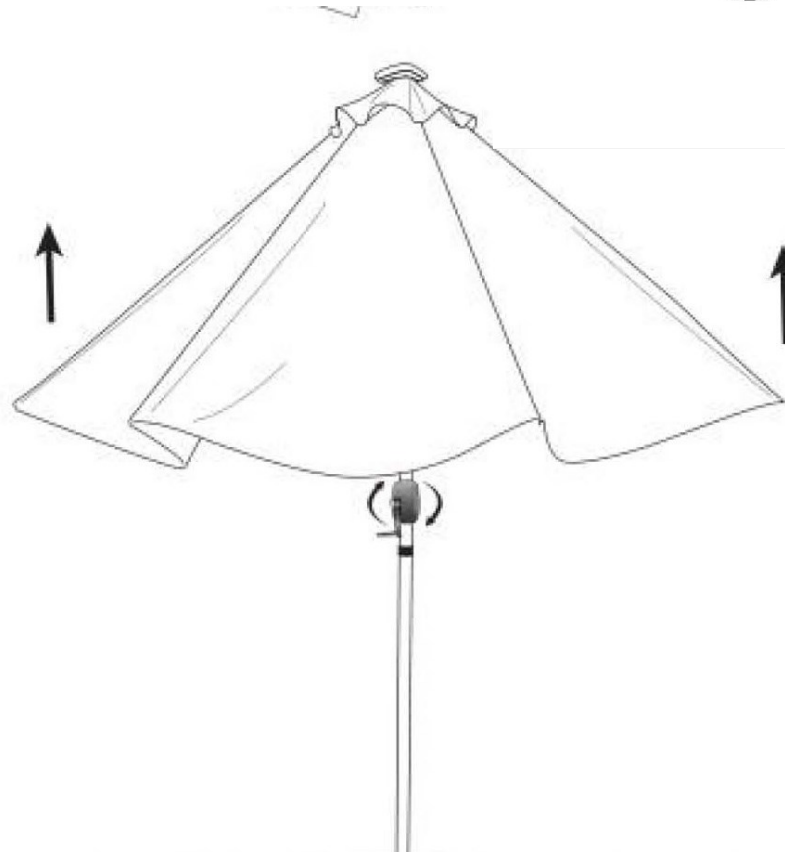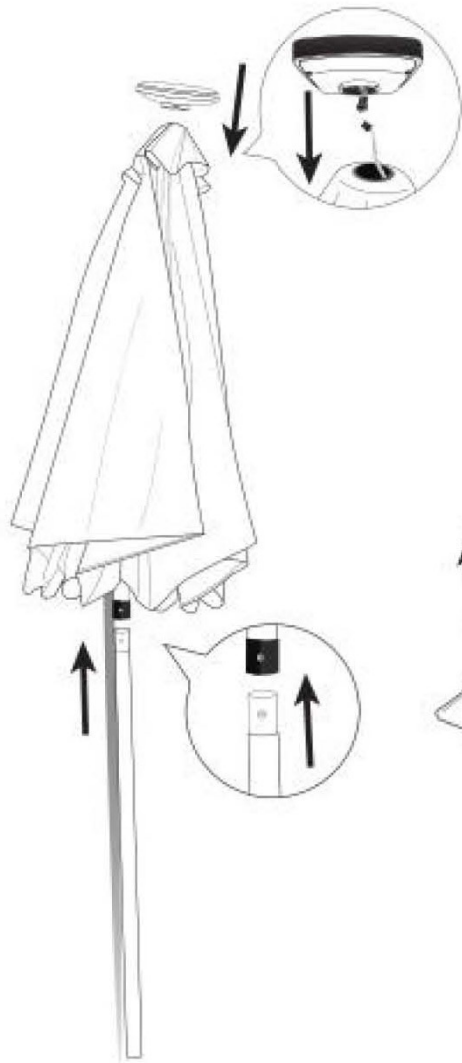

1. En cas de vent violents fermer votre parasol pour éviter tout risque de déchirure
2. Pour ouvrir le parasol a manivelle, tournez la manivelle dans le sens de l'horloge.
3. Pour fermer tournez dans le sens inverse de l'horloge.
4. Ne forcez jamais pour ouvrir ... le cable pourrait se briser.

1. In case of strong winds. Close the umbrella to avoid risk of reating.
2. To open crank umbrella you turn crank clockwise.
3. To close you turn crank counterclockwise.
4. Never force when opening it could snap the wire.