



MALDIVE

14291-14292

Cet abri soleil n'est pas 100% imperméable.
This Sun shelter is not 100% waterproof.



GENERAL INSTRUCTION “SUN SHELTERS”

1. The assembly of your sun shelter can take two to six hours. Please make sure you schedule enough time for completion. Two to three people are needed for assembly.
2. Make sure to check and recognise and divide the parts prior to starting the assembly by using the “parts list” provided. It is very important you check that all parts are in your box before you start the assembly. That is why you should have 2 to 6 hours from start till finish your assembly. Leaving the structure unfinished might result in damages.
3. This shelter must be mounted on even flat surface.
4. Keep the proof of purchase and this instruction sheet in a safe place for future reference.
5. Do not tighten any screws until this structure is fully mounted.
6. DO NOT RETURN TO VENDOR. In case you need help or parts, contact us by phone Monday to Friday from 09:00am to 4:00pm at 1-888-288-3872 or you can email us at: service@durahousewares.com . Photos and proof of purchase are required. And make sure you have product code and part number. By following this procedure we will be able to give you better and faster service.
7. For easy assembly follow the instruction step by step.
8. All fabrics (canopy, curtains and mosquito nets) must be removed, cleaned, dried up and stored for winter.
9. Proper care will make this product last for years. Use domestic cleaning products such as soft soap and rinse with clean cold water. Check and tighten all screws on regular basis.
10. For polycarbonate roof structure, because of the proximity of this structure to your house there is always the possibility that a large amount of snow and/or ice will slide from your home roof to the top of this sun shelter. It is therefore highly recommended to remove the polycarbonate panels and the roof cross ribs for the duration of the winter, failure to do so might result in damage to the structure.

WARRANTY

This warranty is valid for one year from date of purchase against manufacturer’s defects under normal use. Canopy, curtain, mosquito net must be inspected during assembly. Call the toll free number for any irregularity. In order to prevent fabric discoloration: it is recommended to treat the fabric with a UV- protection aerosol.

WARRANTY DOESN’T COVER

1. Discoloration of fabrics and structure.
2. Damages due to commercial use.
3. Rust and oxidation on steel parts.
4. Damages caused by inadequate use or abuse.
5. Scratches and mildew.
6. Damages due to extreme weather (windstorm, heavy rain etc.).
7. Water infiltration.
8. Natural disasters.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES “ABRI SOLEIL”

1. L’assemblage de votre abri soleil peut prendre deux à six heures. S’il vous plaît assurez-vous de prévoir suffisamment de temps pour l’exécution. Deux à trois personnes sont nécessaires pour l’assemblage.
2. En utilisant la “liste des pièces” fournie, assurez-vous de vérifier, compter et diviser les pièces avant de commencer l’assemblage. Il est très important que vous vérifiez que toutes les pièces soient dans la boîte avant de commencer l’assemblage, c’est pourquoi vous devriez avoir 2 à 6 heures de temps du début jusqu’à la fin de votre assemblage. Laisser la structure inachevée pourrait entraîner des dommages.
3. Cet abri devrait être monté sur un terrain plat.
4. Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour référence future.
5. Ne pas serrer les vis jusqu’à ce que la structure soit entièrement assemblée.
6. NE PAS RETOURNER AU VENDEUR. Au cas où vous avez besoin de pièces ou de l’aide, vous pouvez nous contacter par téléphone du Lundi au Vendredi de 9 :00 à 16 :00 au (1-888) 288-3872 ou par courriel à service@durahousewares.com . Photos et preuve d’achat sont requises. Ayez en main le code du produit et le numéro de la pièce. En suivant cette procédure, nous serons en mesure de vous donner un meilleur et plus rapide service.
7. Pour un montage facile, suivez les instructions étapes par étapes.
8. Tous les tissus (toits, rideaux et moustiquaires) doivent être retirés, nettoyés, séchés et entreposés pour l’hiver.
9. Des soins adéquats vous donneront plusieurs années d’utilisation de ce produit. Utilisez des produits nettoyeurs domestiques tels que du savon doux et rincez à l’eau claire froide. Vérifiez et resserrez toutes les vis sur une base régulière.
10. Pour les structures de toit en polycarbonate, dû à la proximité de cette structure à votre maison il y a toujours la possibilité qu’une grande quantité de neige et/ou glace glisse de votre maison au toit de votre abri soleil. Il est donc fortement recommandé d’enlever les panneaux en polycarbonate ainsi les barres transversales pour toute la durée de l’hiver. Ne pas le faire pourrait entraîner des dommages à la structure.

GARANTIE

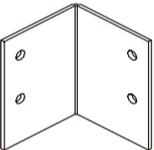
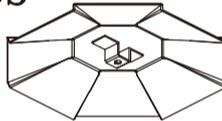
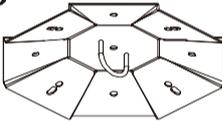
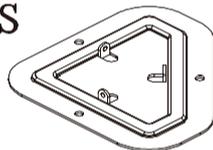
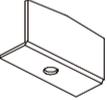
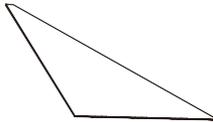
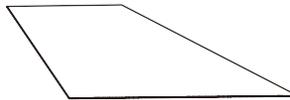
Cette garantie est valable pendant un an à compter de la date d’achat, contre les défauts de fabrication, dans des conditions normales d’utilisation. Les toits, rideaux, moustiquaires doivent être inspectés pendant le montage. Pour toute irrégularité appelez le numéro sans frais pour l’instruction. Afin de prévenir la décoloration du tissu: il est recommandé de traiter le tissu avec un aérosol protecteur aux rayons UV.

GARANTIE NE COUVRE PAS:


1. Décoloration des tissus et de la structure.
2. Dommages dus à une utilisation commerciale.
3. La rouille et l’oxydation des pièces en acier.
4. Les dommages causés par une mauvaise utilisation ou l’abus.
5. Rayures et moisissures.
6. Dommages dus à des conditions météorologiques extrêmes (tempêtes, fortes pluies, etc.).
7. Infiltration d’eau.
8. Catastrophes naturelles.

LISTE DES PIÈCES

PARTS LIST


A/4PCS 		B/4PCS 		
C/4PCS 		D/4PCS 		
E/4PCS 		F/4PCS 		
G/4PCS 	H/4PCS 		I/8PCS 	
J/4PCS 	K/1PCS 	L/1PCS 	M/4PCS 	
N/4PCS 	O/4PCS 	P/4PCS 	P ₁ /4PCS 	R/4PCS 
S/40PCS 	T/32PCS 	U/61PCS 	U ₁ /12PCS 	
V/12PCS 	W/8PCS 			
1/4PCS 	2/4PCS 	3/4PCS 	4/4PCS 	

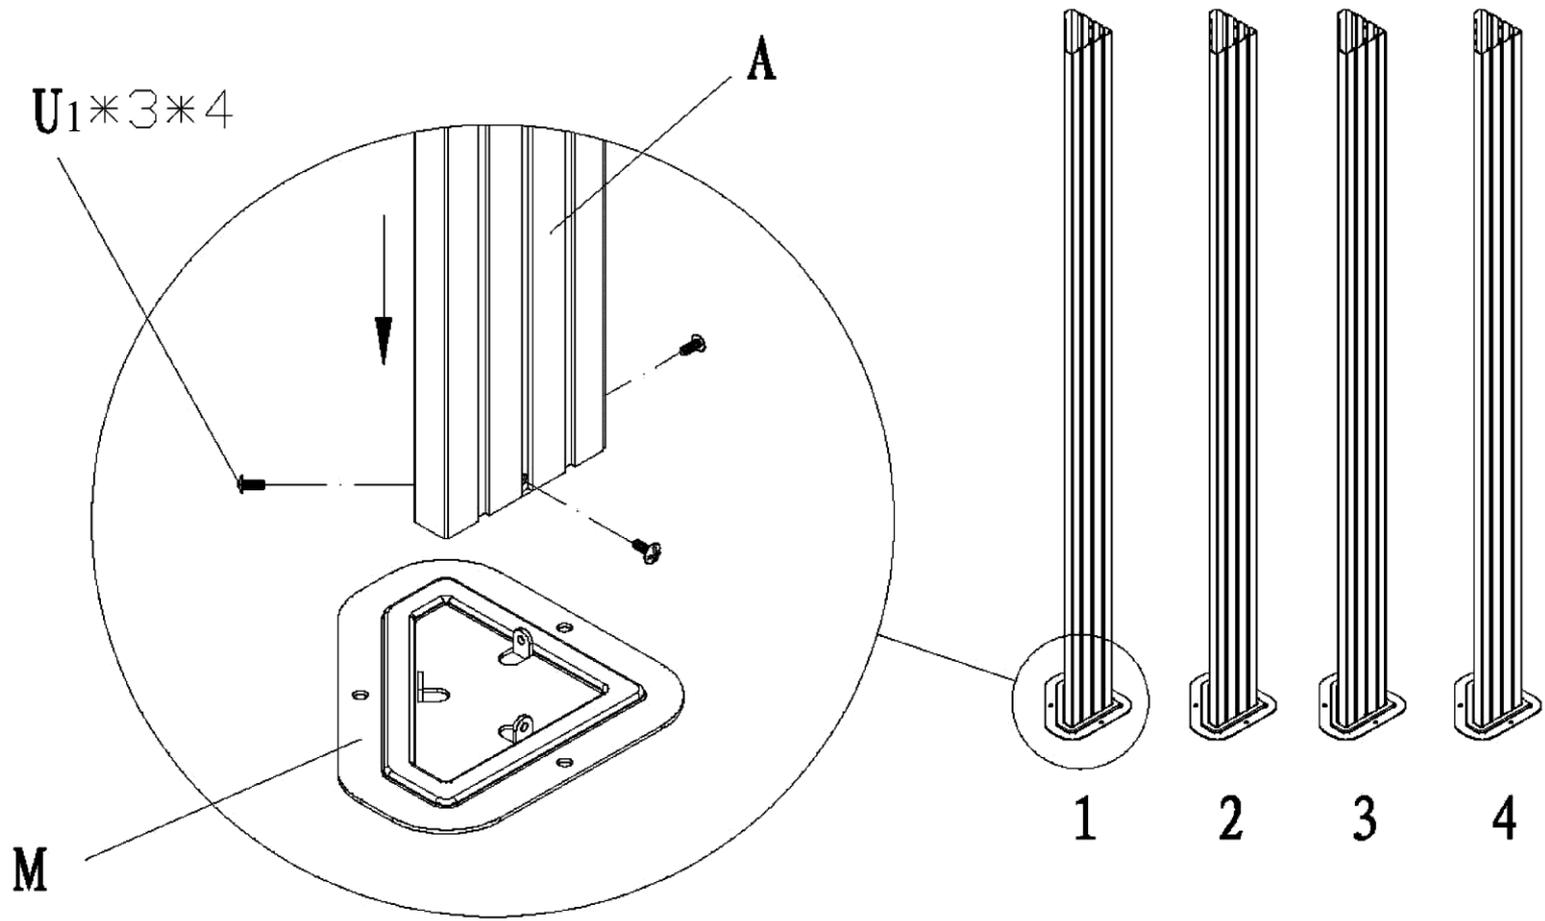step 1:



Fixer la plaque de base "M" au poteau "A" à l'aide de 3 vis "U1" répétées pour chaque poteau, serrer les vis
Attach base plate "M" to pole "A" using 3 screws "U1" repeat for each legs, tighten the screws.

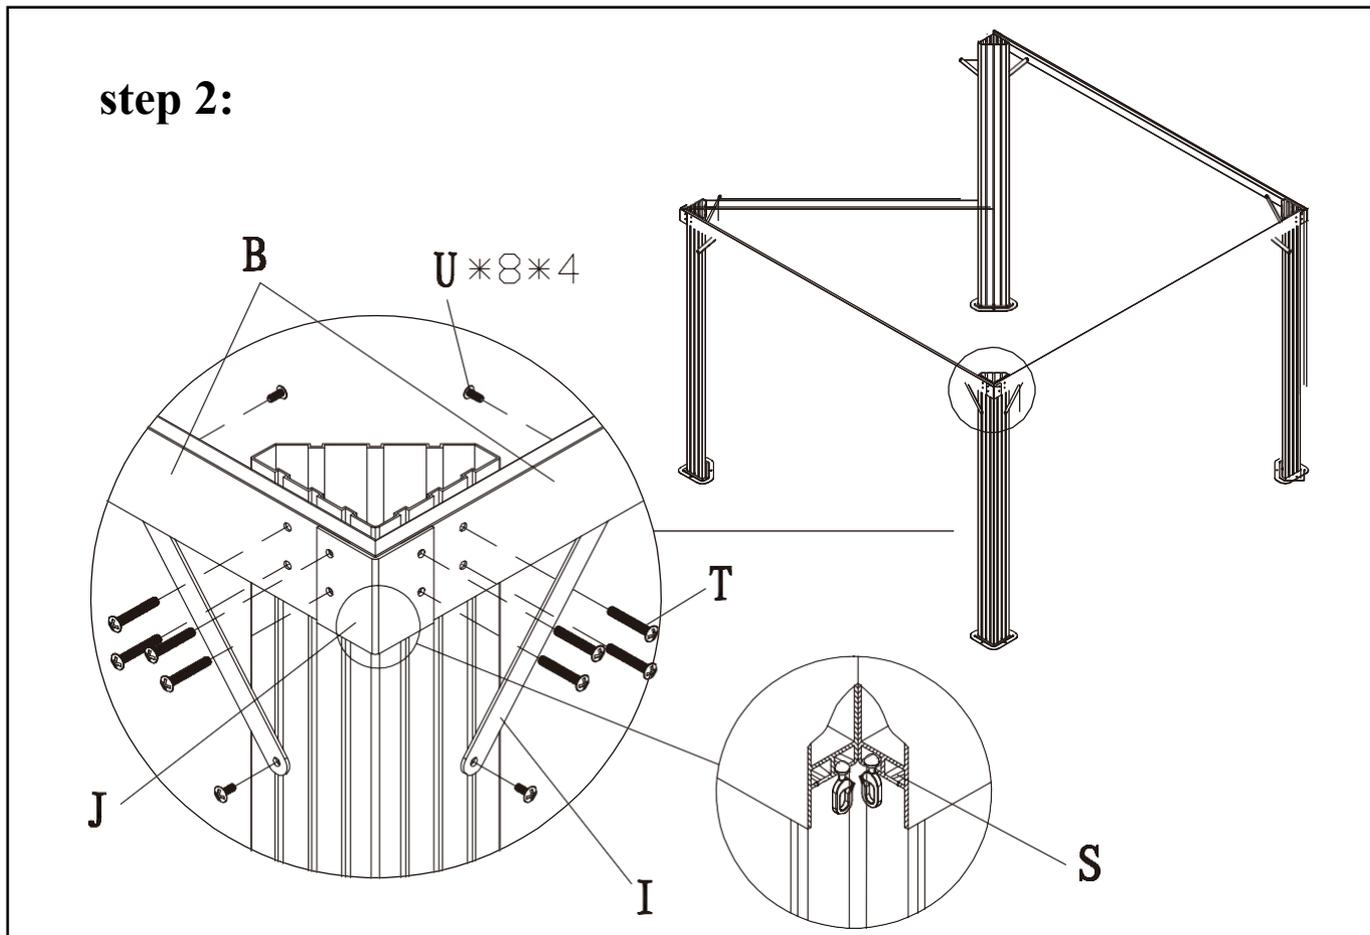step 2:




Insérez 10 crochets "S" dans chaque piste sur la poutre "B" (10 crochets sur chaque faisceau)
Fixer faisceau "B" aux pôles "A" à l'aide des vis "T" sur les quatre poteaux, ne serrez pas encore.
Fixer la plaque de couverture "J" au rayon "B" sur les quatre poteaux, ne serrez pas encore.
connecter barre de support "I" au poteau "A" et le faisceau "B" à l'aide des vis "U" répéter sur tous les huit.

Une fois cela fait serrer toutes les vis.

Insert 10 hooks "S" in each track on beam "B" (10 hooks on each beam)
Attach beam "B" to poles "A" using screws "T" on all four poles, do not tighten yet.
Attach cover plate "J" to beam "B" on all four poles, do not tighten yet.
connect support bar "I" to pole "A" and beam "B" using screws "U" repeat on all eight.
Once done tighten all screws.

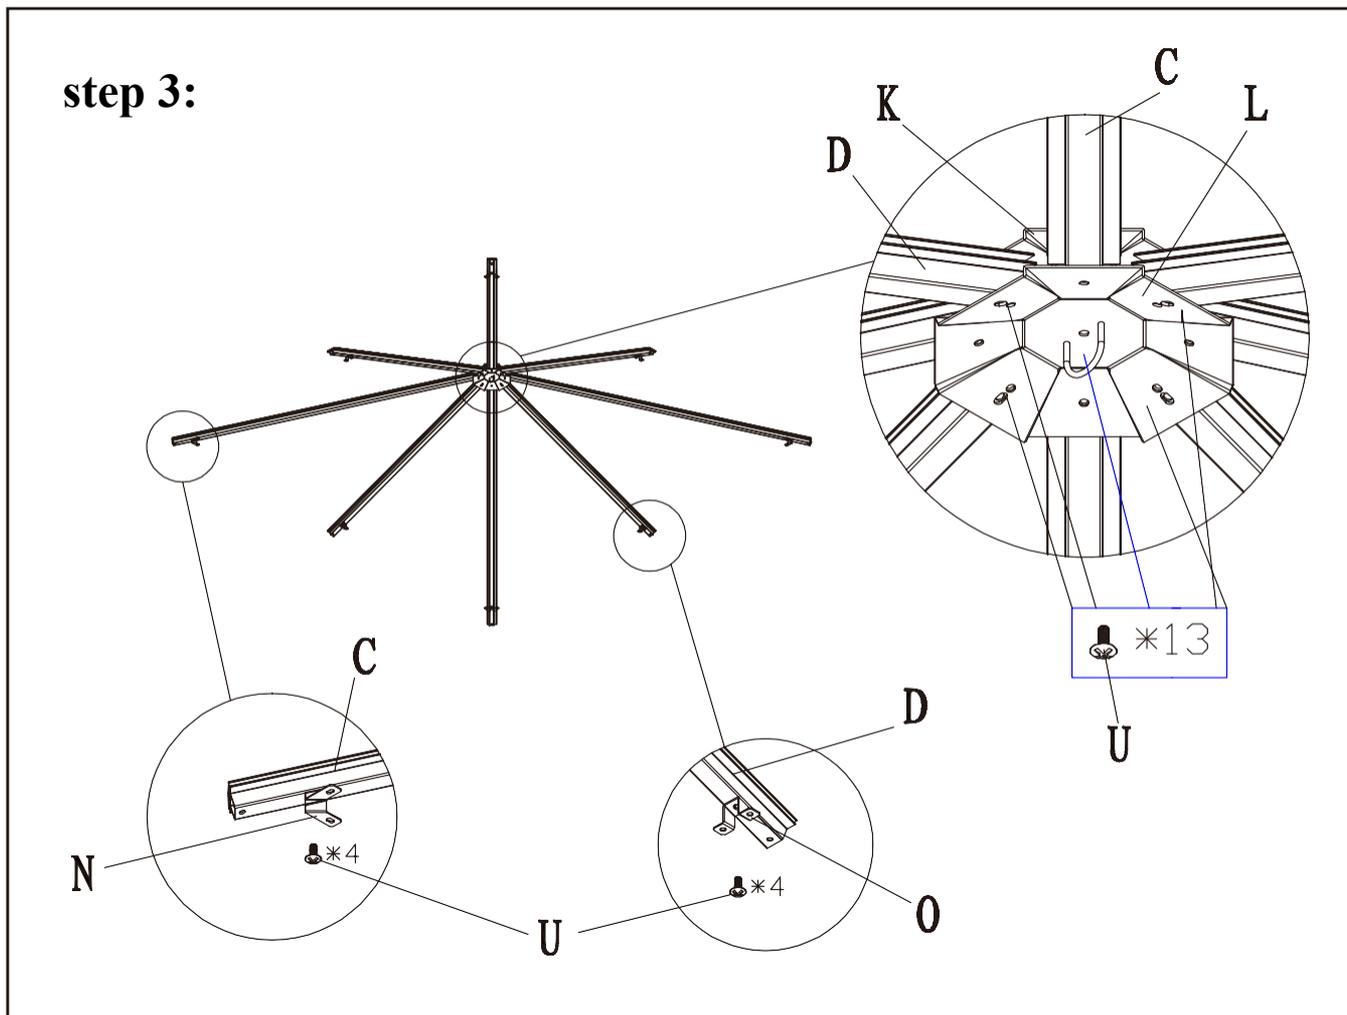step 3:



Fixez la partie "N" à d'angle long du toit "C" en utilisant la vis "U" répéter quatre fois et serrer les vis.

Fixez la partie "O" pour centrer le toit "D" en utilisant la vis "U" répéter quatre fois et serrer les vis.

Voir photo plus haut

Connecter tous les huit côtés du centre plaque "L" comme illustré, puis connectez plaque de couverture "K" et serrer toutes les vis.

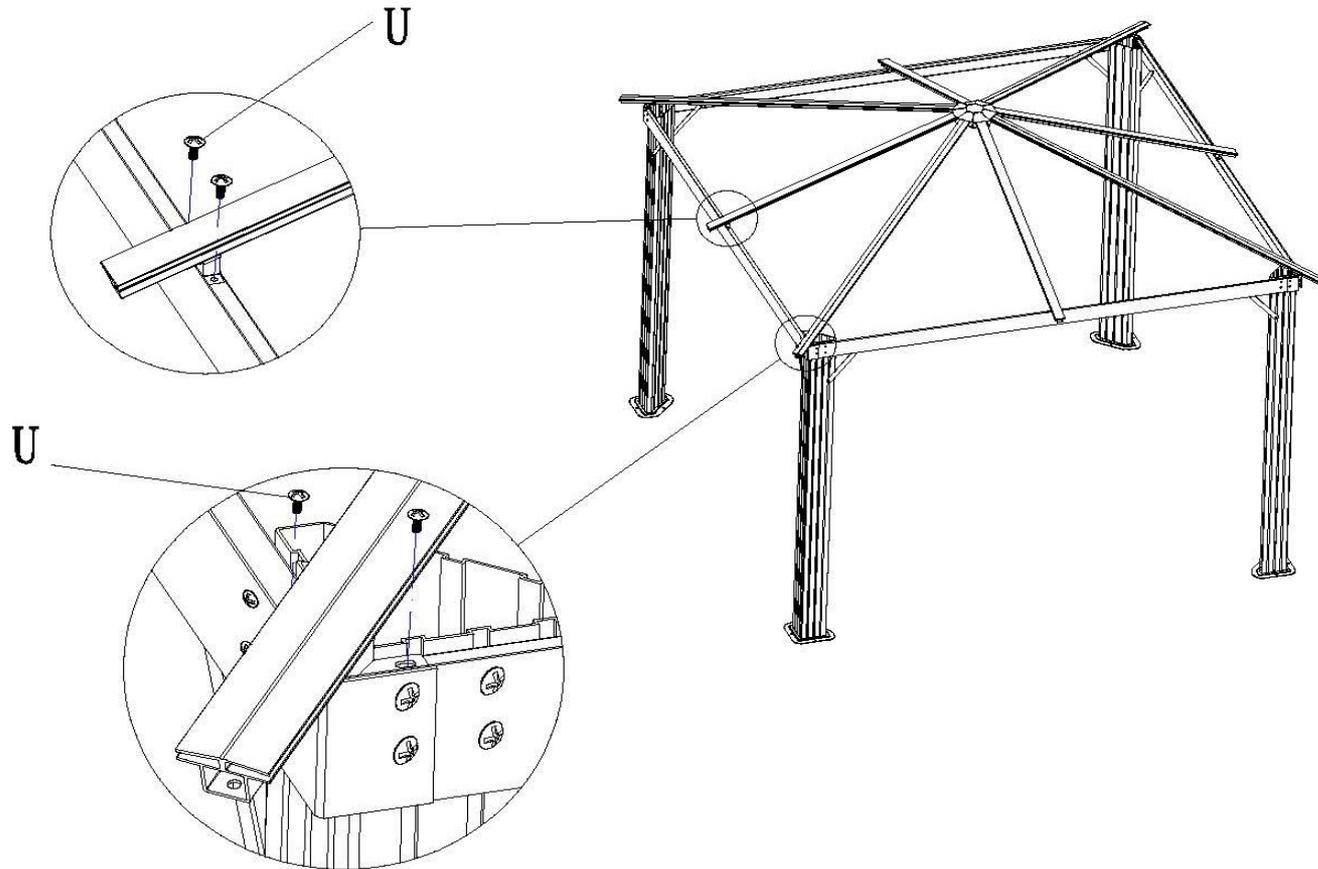
Attach part "N" to long corner roof ribs "C" using screw "U" repeat four times and tighten screws.

Attach part "O" to short center roof ribs "D" using screw "U" repeat four times and tighten screws.

Attach as per photo above see (O)

Connect all eight ribs to center plate "L" as illustrated, then connect cover plate "K" and tighten all screws


step 4:



Avec de l'aide soulevez délicatement les coté de la structure du toit en place.
Connecter tous les coté sur les poutre comme illustré et serrer toutes les vis.

With help from others carefully lift the roof ribs structure into place .
Connect all ribs to frame as illustrated and tighten all screws.

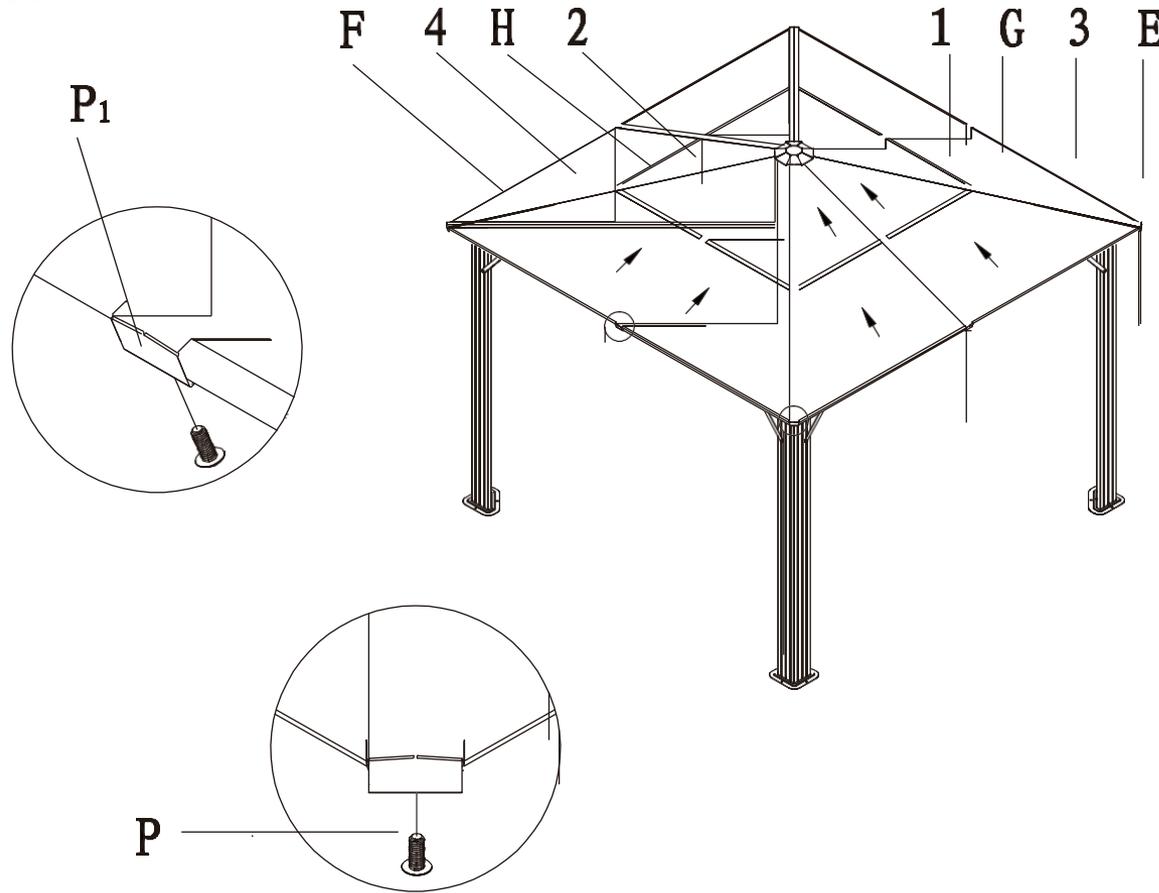step 5:



Insérez le panneau supérieur "2" en place, suivi par le connecteur du panneau "H" quand le panneau "4" est terminer avec une par tie "F" verrouiller en place avec la couverture de nervure "P", assurez-vous que le panneau insère dans des rainures sur tous les côtés (si nécessaire, vous pouvez taper légèrement pour adapter le panneau dans) la répétition sur le côté gauche (nous recommandons un côté complet à la fois) et répéter tout autour.

Insert top panel "2" into place followed by panel connector "H" than panel "4" and finish with part "F" then lock in place with rib cover "P", make sure the panel fits into grooves on all sides (if needed you can tap lightly to fit the panel in) repeat on left side (we recommend one complete side at a time)than repeat all around.

step 6:

1



2



3



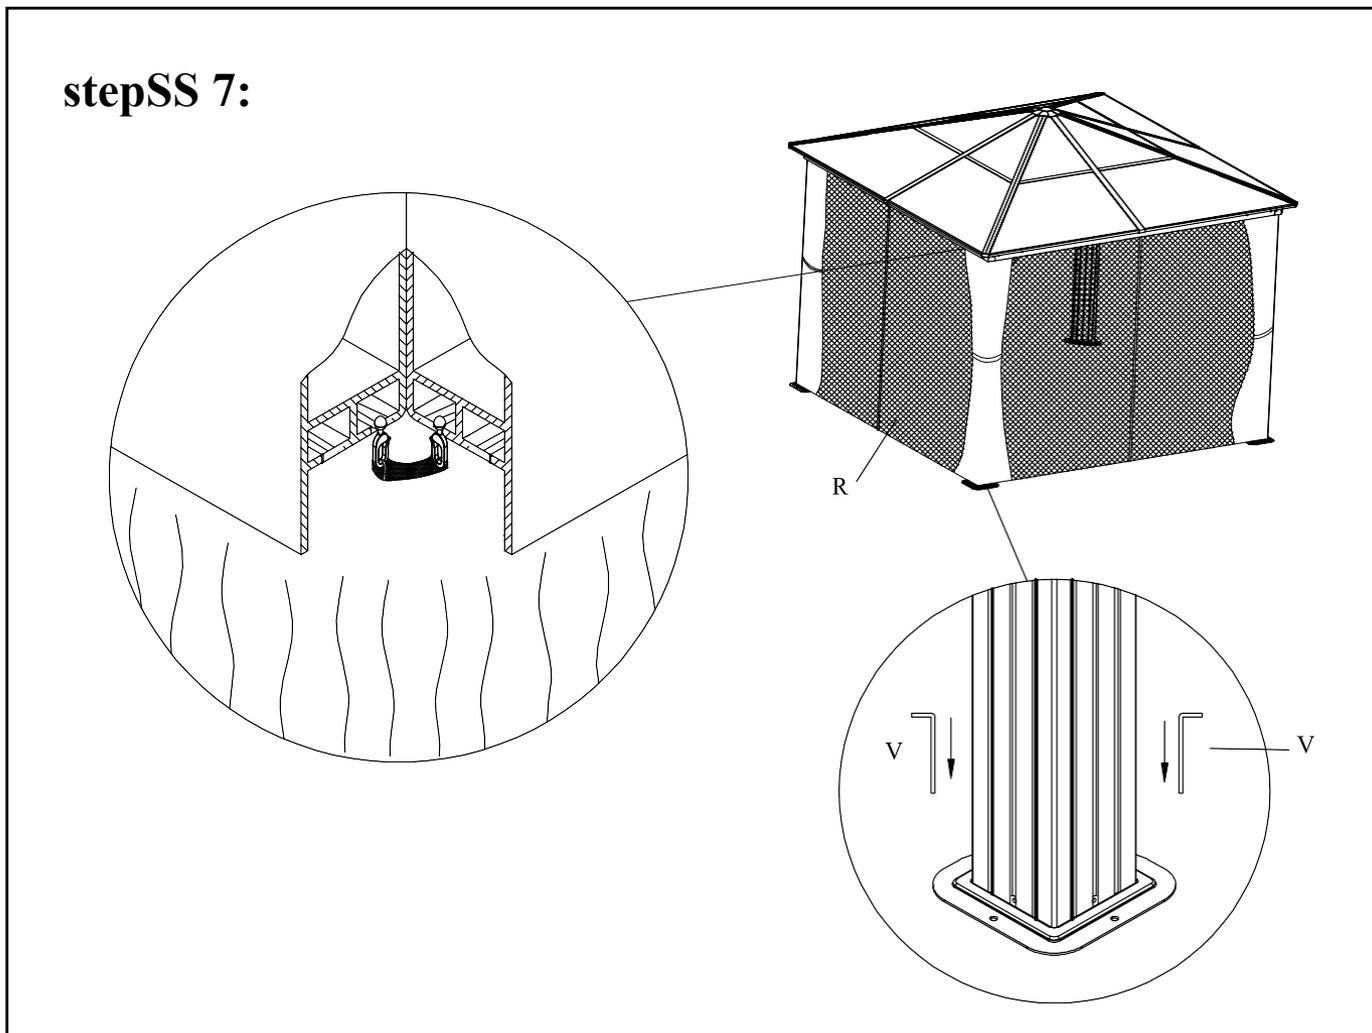
4



Pour reduire l'infiltration d'eau lors d'une forte pluie, vous devez insérer les 8 barres métalliques "W" en dessous du gazebo comme illustré dans la photo 1. Glissez la barre "W" tout au long des rainures de "H" et "G" comme illustré dans les photos 2 et 3. Répétez sur les 8 connecteurs comme illustré dans la photo 3.

To reduce water infiltration during heavy rain fall, you should insert 8 metal bars "W" from underneath gazebo as illustrated in picture 1. Slide the flat bar "W" all the way inside the grooves of "H" and "G" as illustrated in picture 2 & 3. Repeat on all 8 connectors as illustrated in picture 3.

stepSS 7:



Vous avez presque fini, tout ce qui reste est d'accrocher les moustiquaires, sécuriser les poteaux dans le sol avec des piquets "V" ou si c'est sur une plate-forme avec des vis (non fournies).
Ne pas oublier d'aller autour de la structure de temps à autre pour vous assurer que toutes les vis sont bien serrées.

You are almost done, all that's left is to hang up mosquito nets, **secure the poles into the ground with stakes "V" or if on a deck with screws (not provided).**
Don't forget to go around the structure from time to time to make sure all screws are tight.