## **INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**


# AUVENT RETRACTABLE 13.2 X 10' (POUR INSTALLATION RESIDENTIELLE) ITEM #18601


#### **NOTES IMPORTANTES:**

- 1. Avant de commencer, suivez les instructions d'assemblage attentivement.
- 2. Nous vous conseillons de compter toutes les pièces et de les identifier.
- 3. Gardez ces instructions pour références futures.

# Montage de crochets sur le mur

- La hauteur de la barre frontale établie la hauteur des crochets. La largeur recommandée pour les bras latéraux d'auvent est entre 1-2" par pied d'extension. (ill. C).
- Multipliez la largeur recommandée par la projection du bras en pieds pour trouver la chute de l'auvent. Additionnez cette quantité à la hauteur de la barre frontale pour trouver la hauteur des crochets du mur. La quantité d'espace nécessaire par la barre frontale est déterminé par la hauteur de la barre frontale (Exemple : 2" de largeur X 10' de rallonge d'auvent = 20" de chute. Pour 7' ou 84' d'espace + 20" chute = 104" hauteur de montage.)
- 3. Une fois la hauteur a été déterminée, additionnez 3" pour la hauteur de crochet, ce serait 107" pour la hauteur de montage de crochet. Tracez une ligne en utilisant un niveau. Cette ligne va être la tête du crochet. (Important : la ligne doit être à niveau. Ceci veut dire que la ligne n'est pas nécessairement parallèle à la ligne de la structure). Ensuite placez une marque sur le mur aux extrémités d'auvent et approchez les placements de support du bras.
- 4. Trouvez les poutres pour le montage des crochets. Une fois la poutre trouvée, placez les crochets au centre de la poutre. Assurezvous que la tête du crochet soit nivelée avec la ligne marquée. Marquez le centre des trous des crochets et percez des trous. Important : peut-être, les boulons fournis ne sont pas la largeur appropriée pour toutes les installations. Attachez les crochets sécuritaires avec les boulons au moins 2 pouces dans la poutre.

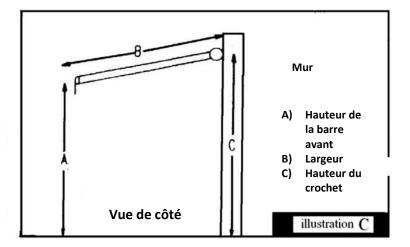

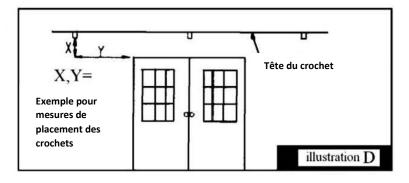



#### Installation d'auvent latéral

Le montage des crochets au mur est vraiment important à cause de la tension que le bras latéral de l'auvent met sur la barre de torsion. Il est nécessaire 2 crochets de mur (utilisé pour 10' x 7', 10' x 8') ou 3 crochets de mur (utilisé pour 12' x 8'). L'auvent avec 2 crochets de mur doit être installé près de la base des bras. (Assurez-vous d'être sur une poutre). Pour l'auvent avec 3 crochets de mur, un crochet doit être installé au centre et les autres 2 crochets près de la base du bras.

## Montage de l'auvent au mur

- Avec l'aide d'une autre personne, enlevez l'auvent dessus les crochets sur le mur et glissez la barre de torsion dans les crochets. Poussez jusqu'à l'arrière des crochets et installez les boulons de support dans les crochets (ill. A, B.)
- 2. Après avoir enlevé la courroie, ajustez la largeur, si necessaire (Voir ill. E.). L'auvent a été aligné attentivement dans l'usine. Mais si nécessaire, étendez l'auvent premièrement. Desserrez les 2 écrous à côté du bras. Tournez le verrou d'ajustement qui est derrière le bras. Baissez ou enlevez le bras à gauche de l'auvent jusqu'à la hauteur de la barre frontale. Une fois que le bras à gauche est è la largeur désiré, serrez les 2 écrous à côté du bras. Desserrez les écrous à côté du bras à droite. Baissez ou enlevez le bras à droite avec le verrou d'ajustement jusqu'à ce que l'auvent soit nivelé. Serrez les boulons après que la barre frontale soit nivelée. (ill. E).

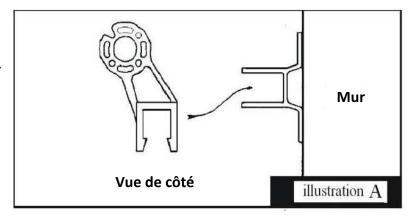

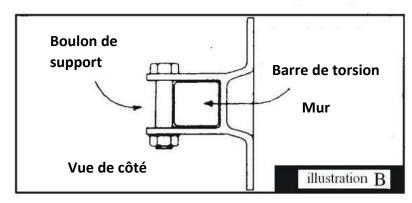

## **IMPORTANT**

- 1. Il est recommandé de fermer l'auvent quand il n'est pas utilisé.
- 2. S'il y a du mauvais temps (vents forts, pluie, etc.) assurez-vous de fermer l'auvent.
- 3. Nettoyez avec un tissue humide et savon léger (sans chimiques).

